

**Na de afname**

Noteer uw naam en geboortedatum op de buis. Vermeld op het aanvraagformulier de datum van urineproductie. Plaats de buis en het aanvraagformulier in het zakje dat u van uw (huis)arts heeft gekregen en bewaar in de koelkast.

Inleveren

Lever het materiaal binnen 24 uur in op een Unilabs locatie.

Vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, kijk dan op unilabs.nl.

Afname-instructie**Urine set voor:**

Algemeen klinisch chemisch onderzoek, o.a. totaal eiwit, albumine/kreat ratio en drugs in urine.

Legionella sneltest, PCR onderzoek op Bof of Mazelen.



Instructie voor het opvangen van urine voor algemeen onderzoek

Voor dit onderzoek is het eerste deel van de ochtendurine nodig.

1 Draai de deksel van de urinebeker. Leg de deksel, met de binnenkant naar boven, op een schone plaats. Zorg ervoor dat u de binnenkant van de deksel niet aanraakt.

2 Vul de urinebeker met het eerste deel van de ochtendurine. De resterende urine kunt u in het toilet uitplassen.


Let op: de beker moet met minimaal 20 ml urine gevuld zijn; en met maximaal 90 ml urine.

3 Draai de deksel op de urinebeker stevig dicht. Zorg ervoor dat u de binnenkant van de deksel niet aanraakt.



Instructie voor het vullen van de buis

Voer de volgende stappen binnen 1 uur na productie uit. Om de buis te vullen verwijdert u de sticker aan de bovenkant van de beker. Open de beker en de buis niet.

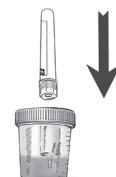

1 Zwenk de urinebeker. Verwijder de sticker van de deksel en steek de buis, met de dop naar beneden, in de opening.

2 Duw de buis stevig naar beneden terwijl u het potje goed vasthoudt. De buis loopt vanzelf vol met urine.



Let op: steek nooit de vingers in de opening van de deksel, hier zit een naald in.

3 Plak de sticker terug op de deksel en gooi de urinebeker weg