



Afname-instructie

Urineset voor soa PCR bij mannen

(zwart/witte dop)



Gebruiksaanwijzing



Je zorgverlener heeft een onderzoek voor je aangevraagd, waarvoor je zelf de afname doet. In deze instructie wordt de afname stap voor stap uitgelegd. Voor een betrouwbaar onderzoek dien je de instructies goed te volgen.



Deze test is om te onderzoeken of je chlamydia, gonorroe, trichomoniasis en/of Mycoplasma genitalium hebt. Dit zijn seksueel overdraagbare aandoeningen (soa).



Lees de hele uitleg


De uitleg staat op de voorkant en achterkant van deze gebruiksaanwijzing. Lees deze eerst helemaal door, voordat je begint aan de afname.

Belangrijk

- Je mag tenminste 1 uur voor de afname niet hebben geplast.
- Maak de verpakking pas open als je begint met de test.
- Pas op: in de uitsparing van de deksel zit een naald.
- Lever je zakje met buisje binnen 24 uur in bij een Unilabs locatie.
- Zorg dat materiaal voorzien is van je voornaam, achternaam, geboortedatum, BSN en datum van afname.




Bereid je voor

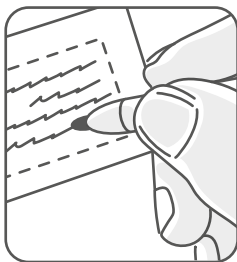

Leg het etiket klaar dat je van je zorgverlener hebt ontvangen. Schrijf hierop je voornaam, achternaam, geboortedatum, BSN en datum van afname.

Heb je deze niet ontvangen? Schrijf dan je voornaam, achternaam, geboortedatum, BSN en datum van afname op het buisje.

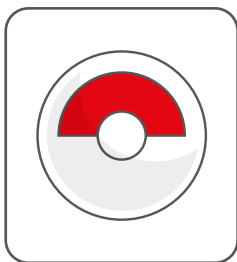


Ga naar het toilet.



Werk zo schoon mogelijk. Was je handen met water en zeep.


Droog je handen met een schone handdoek.

Urine opvangen

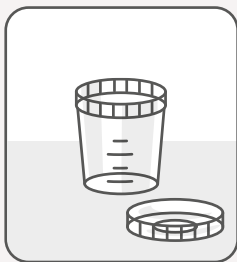

1

Pak de urinebeker. Draai de deksel van de beker en leg deze met de binnenkant naar boven op een schone plaats. Raak de binnenkant van de deksel niet aan met je handen.

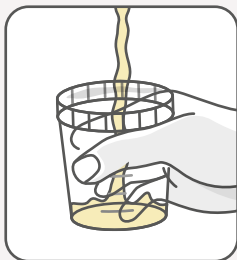

2

Plas in de urinebeker.


Let op: de beker moet minimaal halfvol zijn.



3

Draai de deksel op de urinebeker stevig vast. Zorg ervoor dat je de binnenkant van de deksel niet aanraakt.


Urinebuisje vullen

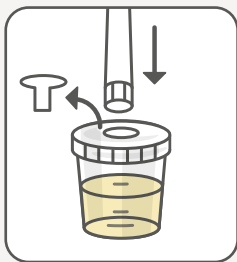

4


Kantel/zwenk de urinebeker voorzichtig, verwijder de sticker van de deksel en steek het buisje met dop naar beneden in de opening.

Duw het buisje stevig naar beneden, terwijl je het potje vasthoudt. Het buisje loopt vanzelf vol met urine.

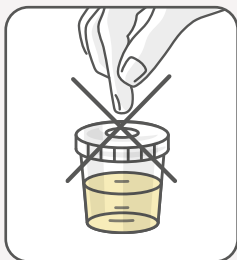


5

Let op:
Steek nooit de vingers in de opening van de deksel, hier zit een naald in.

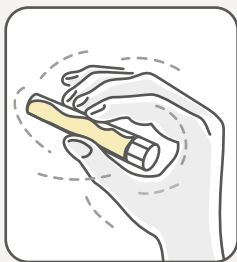

6

Kantel het buisje drie keer van boven naar beneden om de urine goed te vermengen. Plak de sticker terug op de deksel en gooi de urinebeker weg.

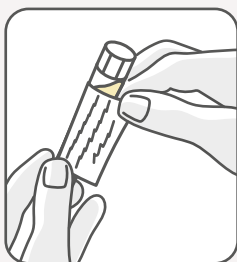

7

Controleer je gegevens op het etiket en plak deze op het urinebuisje.

Inpakken en inleveren



8

Doe het buisje in het meegegeven plastic zakje.

Plak deze dicht met de plakrand.



9

Lever je zakje met buisje **binnen 24 uur** in bij een Unilabs locatie.

- **Zorg dat materiaal voorzien is van je voornaam, achternaam, geboortedatum, BSN en datum van afname.**


Vragen?



088 - 700 10 00



unilabs.nl/contact

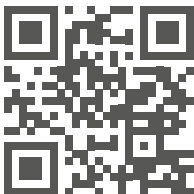



Versie: 002
Versiedatum: 17-11-2025

©2025 Unilabs. Alle rechten voorbehouden.